

Superior Range



## **Benutzerhandbuch für die Montage der WPC-Superior Range**

---

Deutsch

# Inhalte

---

## **Einführung**

**3**

## **Checkliste für Werkzeuge und Bauteile**

**4**

## **Anleitung**

**5**

Schritt 1 - Installation der Aluminiumpfosten

5

Schritt 2 - Installation der WPC-Platten

6

Schritt 3 - Montage der oberen Aluminiumschiene

7

Schritt 4 - Installation der Pfostenkappen

8

## **Anleitung - Tür**

**9**

Schritt 1 - Installation der Klinke und des Schlosses

9

Schritt 2 - Montage des Laufes

10

Schritt 3 - Montage des Aluminium-Türstoppers

11

# Einführung

---

Hiermit stellen wir Ihnen die Superior Range Montageanleitung vor.

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren eigene Superior Range zusammenbauen müssen.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich, dass ausreichend Platz für die Installation und den Zusammenbau der Superior Range vorhanden ist.



# Checkliste für Werkzeuge und Teile

---

Stellen Sie sicher, dass alle aufgelisteten Teile vorhanden sind, damit eine reibungslose Montage sichergestellt werden kann.

Zusätzlich benötigen Sie ein Maßband, eine Wasserwaage, einen Gummihammer und eine Schaufel, um ihre Superior Range zu montieren.



**Teil Nr.1: Aluminium-Pfosten**  
Stk.: 1 + 1 End-Pfosten



**Teil Nr. 2: WPC Platten**  
Stk.: 9



**Teil Nr. 3: Aluminium-Oberschiene**  
Stk.: 1




**Teil Nr. 4: Solar-Pfostenkappe**  
Stk.: 2



**Teil Nr. 5: Schloss**  
Stk.: 1



**Teil Nr. 6: Scharnier**  
Stk.: 2

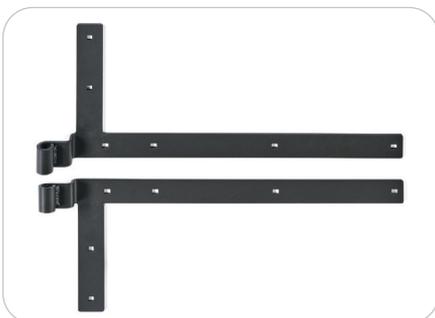


**Teil Nr. 7: Lauf**  
Stk.: 2



**Teil Nr. 8: Schlossschrauben**  
Stk.: 6


# Anleitung

## Schritt 1 - Installation der Aluminiumpfosten

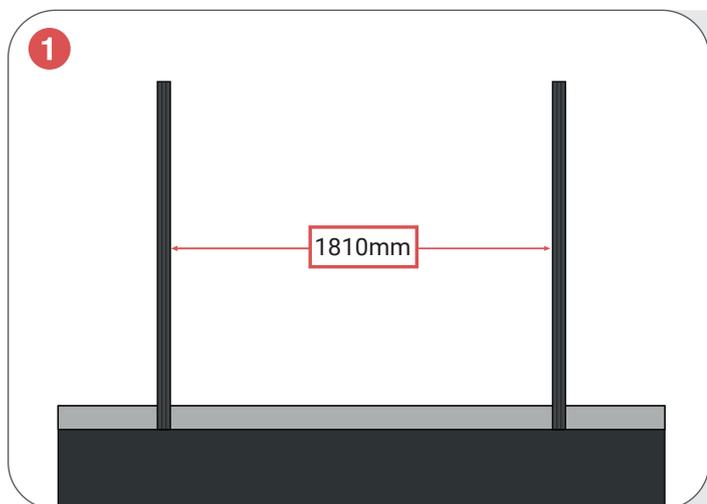


### 1. Platzieren Sie zwei Pfosten an der gewünschten Stelle

Beginnen Sie mit Schritt eins, indem Sie zwei Aluminiumpfosten (Nr.1), in einem Abstand von 1810 Millimetern Lichte Breite platzieren. (Innenseite zu Innenseite)

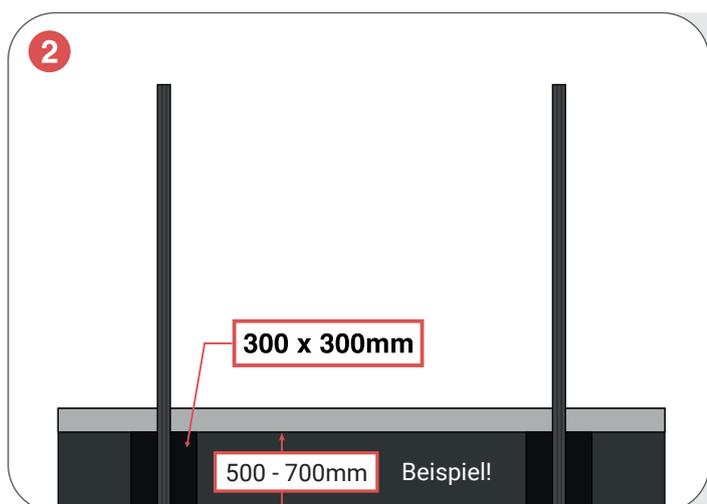

### 2. Markieren Sie die Standorte der Pfosten

Markieren Sie anschließend die Stelle und graben Sie mit einer Schaufel zwei 300x300x500 Millimeter große Löcher. Stecken Sie beide Aluminiumpfosten in die 500 Millimeter tiefen Löcher und achten Sie darauf, dass beide Pfosten 1900 Millimeter über dem Boden stehen.

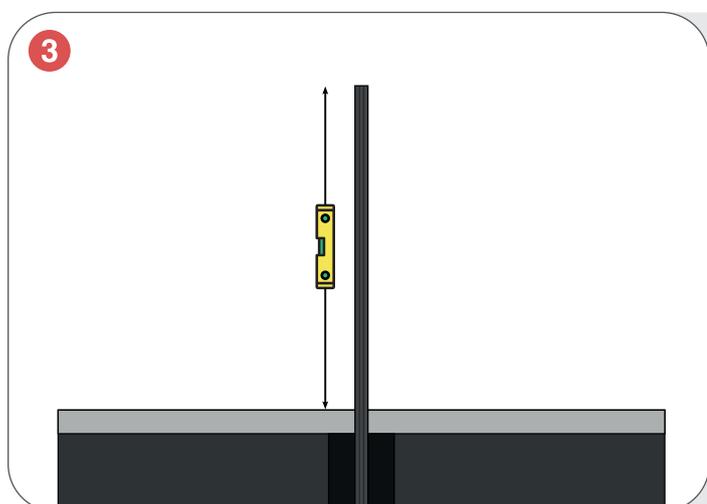


### 3. Stellen mit Beton auffüllen

Sobald die Platzierung der Pfosten und die Tiefe der Löcher überprüft sind, füllen Sie die Löcher mit Beton und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Pfosten vorne und an den Seiten gerade stehen. Achten Sie darauf, dass beide Pfosten gerade und parallel zueinander stehen.


# Anleitung

## Schritt 2 - Installation der WPC-Platten

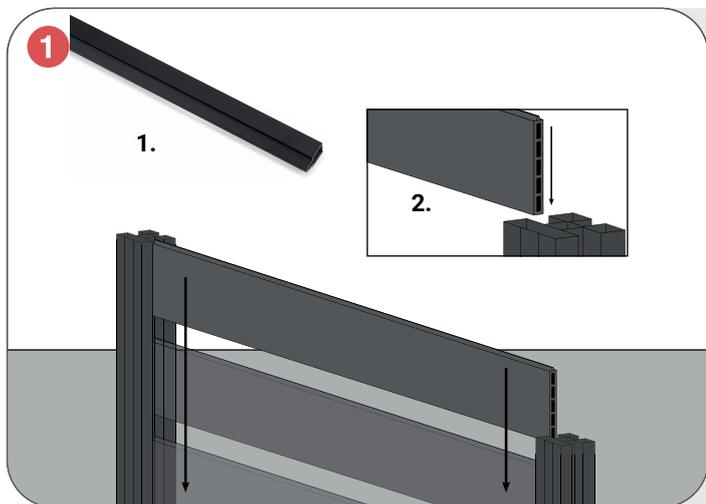


### 1. Setzen der Startleiste & Ausrichten der WPC-Paneele

Beginnen Sie mit der Startleiste! Schritt zwei, eine WPC-Paneele zwischen die beiden Aluminiumpfosten legen. Der ausgeschnittene Teil der Platte kommt nach unten, die extrudierte Seite nach oben.

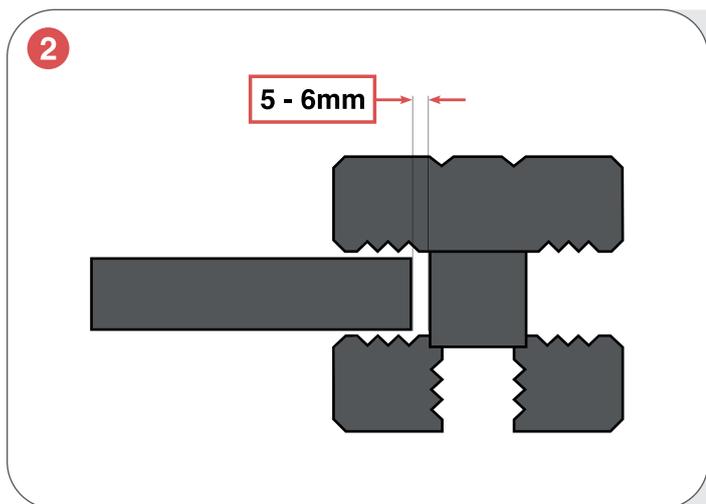

### 2. Prüfung der korrekten Abstände

Bevor Sie die Platte nach unten schieben, vergewissern Sie sich, dass an den Seiten ein Spalt von 5 bis 6 Millimetern vorhanden ist, wie in der Abbildung zu sehen.

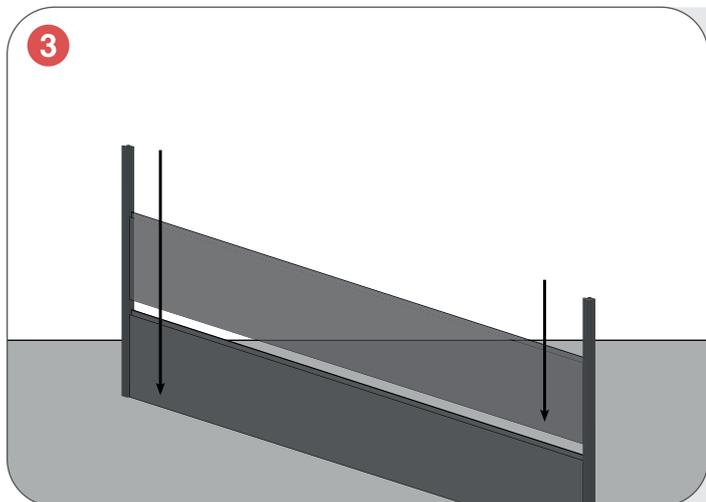


### 3. Schieben Sie die Platte nach unten

Schieben Sie dann die Platte ganz nach unten. Wiederholen Sie diese Schritte für die restlichen WPC-Platten.


# Anleitung

## Schritt 3 - Montage der oberen Aluminiumschiene

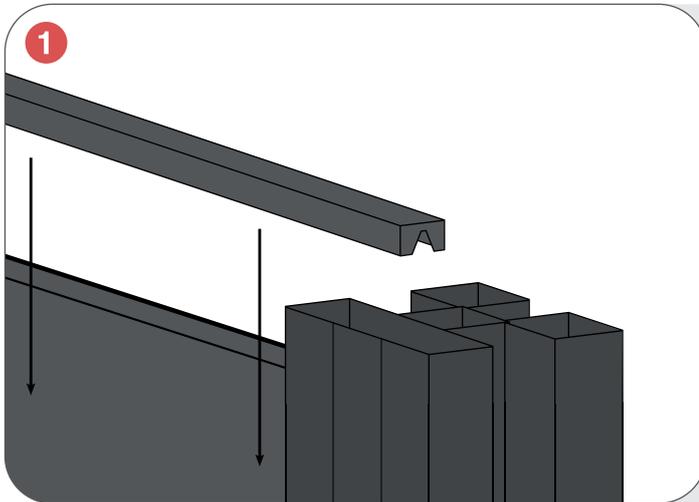


### 1. Ausrichten der oberen Schiene

Beginnen Sie mit Schritt drei, indem Sie die obere Aluminiumschiene (Nr. 3), zwischen den beiden Aluminiumpfosten platzieren.

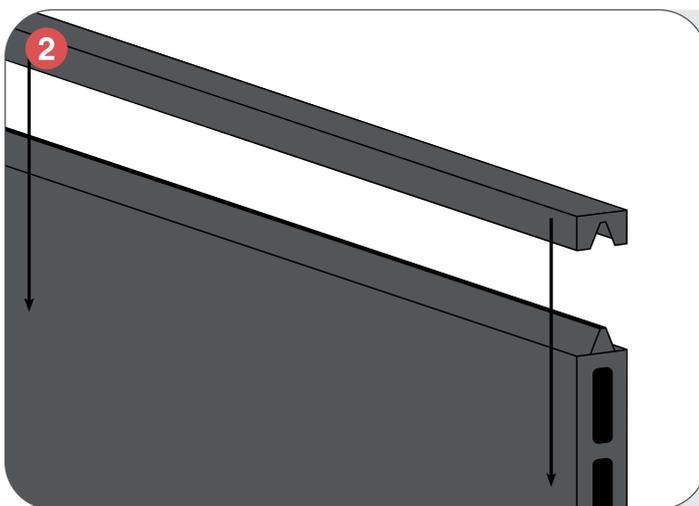

### 2. Überprüfung der korrekten Ausrichtung

Platzieren Sie die Schiene so, dass die gekerbte Seite nach unten und die flache Seite nach oben zeigt.

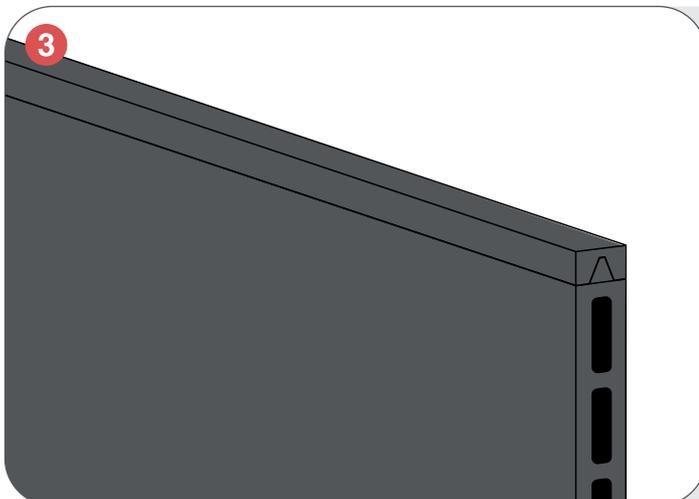


### 3. Sicherstellen, dass die Schiene gesichert ist

Schieben Sie die Schiene nach unten und rasten Sie sie oben auf der WPC-Platte ein. Vergewissern Sie sich, dass die Schiene fest verankert ist.

# Anleitung

## Schritt 4 - Installation der Pfostenkappen


1

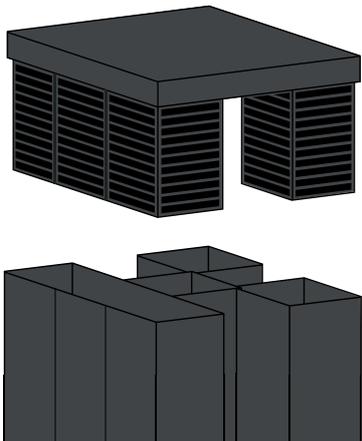

### 1. Platzieren Sie die Kappen

Beginnen Sie mit Schritt vier, indem Sie auf jeden der Aluminiumpfosten eine Pfostenkappe (Nr. 4) aufsetzen.


2

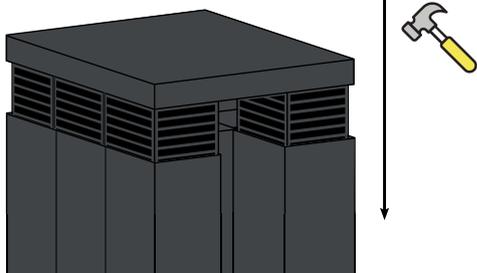

### 2. Hämmern Sie die Kappen ein

Schieben Sie die Kappe leicht in den Pfosten und klopfen Sie diese vorsichtig mit einem Gummihammer fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden installierten Aluminiumpfosten.

3

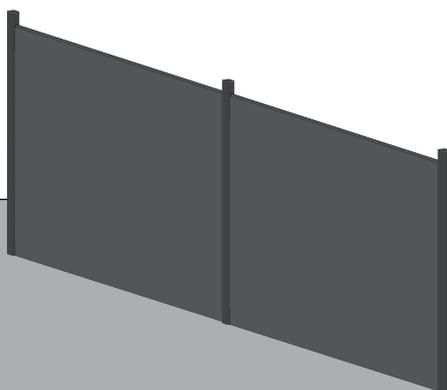


### 3. Überprüfen Sie, ob die Teile des Zauns und die Beschläge gesichert sind.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Montage der Superior Range abgeschlossen! Bevor Sie Ihren neuen Zaun in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Beschläge intakt sind, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.


# Anleitung - Tür

## Schritt 1 - Montage der Klinke und des Schlosses

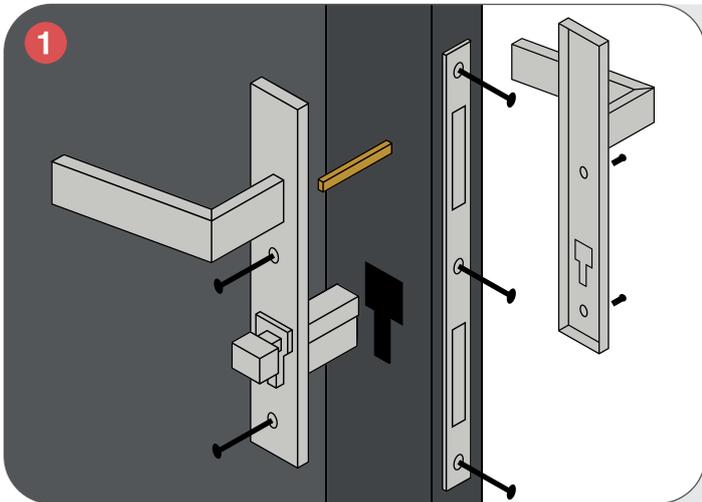

### 1. Montieren Sie die Klinke und das Schloss

Beginnen Sie mit Schritt eins, indem Sie das Schloss (Nr. 5) und die Klinke mit den mitgelieferten Schrauben, wie im Bild gezeigt, montieren.

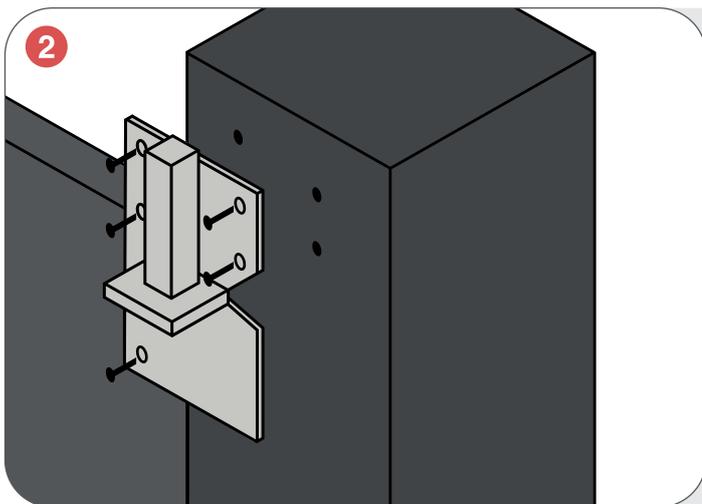


### 2. Montieren Sie das Scharnier

Schrauben Sie die beiden Scharniere (Nr. 6) oben und unten am Aluminiumpfosten, wie im Bild zusehen, fest.


# Anleitung - Installation der Tür

## Schritt 2 - Montage des Laufes

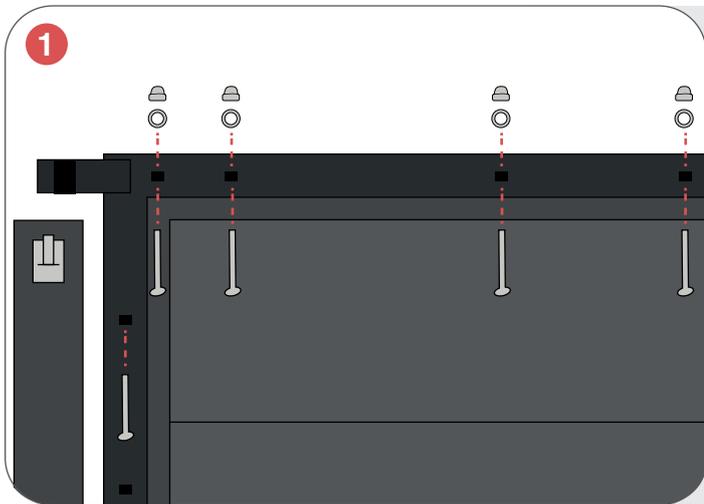

### 1. Schrauben Sie den Lauf fest

Beginnen Sie mit Schritt 2, indem Sie den Lauf (Nr. 7) an der Tür, mit den mitgelieferten Schrauben (Nr.8), wie im Bild zu sehen, am oberen und unteren Ende der Tür, montieren. Achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt und nicht verrutschen kann.

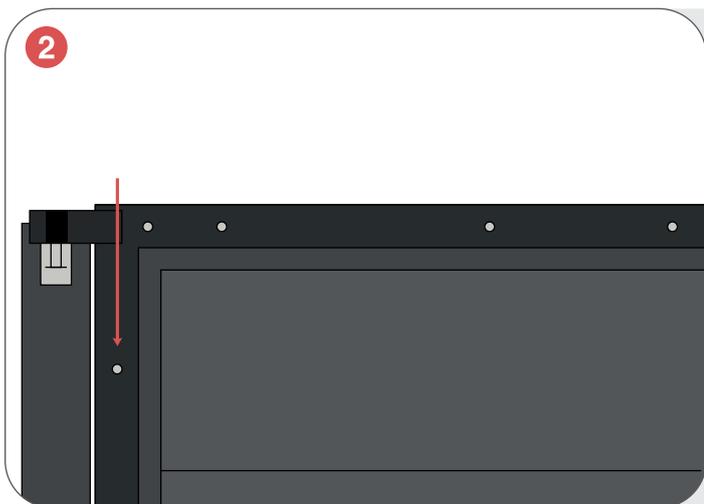


### 2. Hängen Sie Tür auf

Hängen Sie die Tür anschließend auf dem Scharnier auf und kontrollieren Sie, dass diese intakt ist und alle Schritte ausgeführt worden sind, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.


# Anleitung - Installation der Tür

## Schritt 3 - Montage des Aluminium-Türstoppers

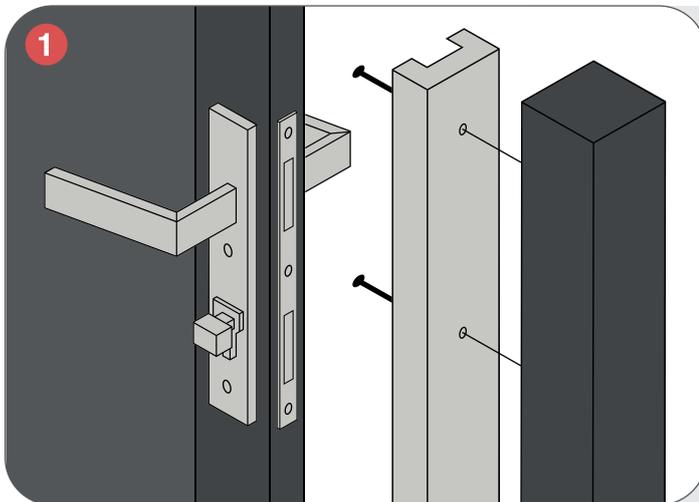

### 1. Montieren Sie den Türstopper

Beginnen Sie mit Schritt drei, indem Sie den Aluminium Türstopper am gegenüberliegenden Aluminiumpfosten festschrauben.

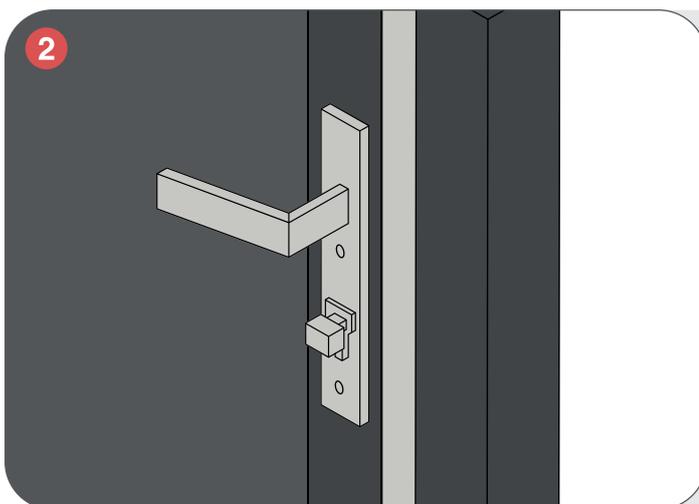

### 2. Überprüfen Sie, ob alles funktioniert

Kontrollieren Sie, ob alle Teile gesichert sind und die Tür sich öffnen und schließen lässt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Installation der Tür für die Superior Range erfolgreich ausgeführt.

